


CRAFTER'S FABRICS

ターポリンポーチ

正面

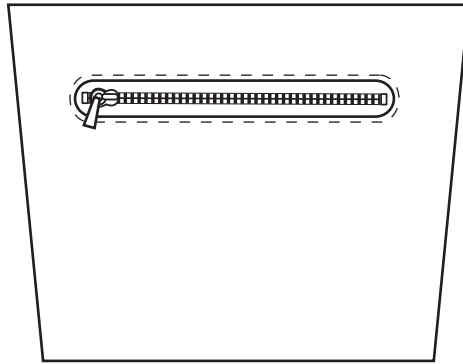


材料

ターポリン・・・タテ50cm×ヨコ40cm
フラットニットファスナー・・・20cm 1本


製図

単位：センチ
指示以外の縫い代は1cmつける
※底は別紙の型紙を使用して下さい

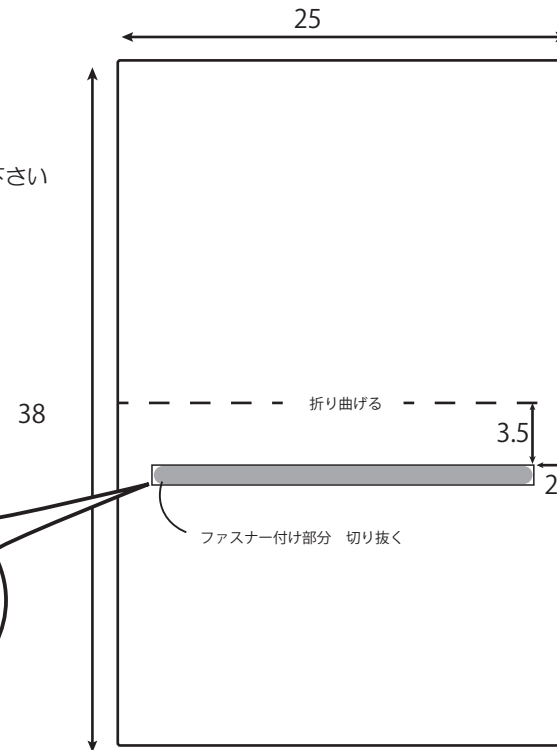

製作手順

1. ポーチ本体に止水ファスナーを縫い付ける

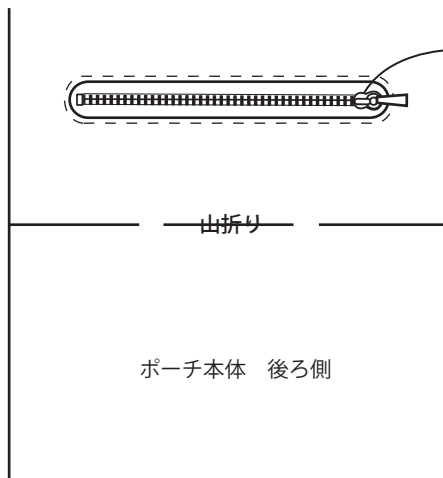


くり抜いて裏から
ファスナーを当てる
(切りっぱなし)

2. ポーチの脇を縫い、底と縫い合わせる



ファスナーの口を
開けておく

3. ファスナーの空いた部分から表に返す

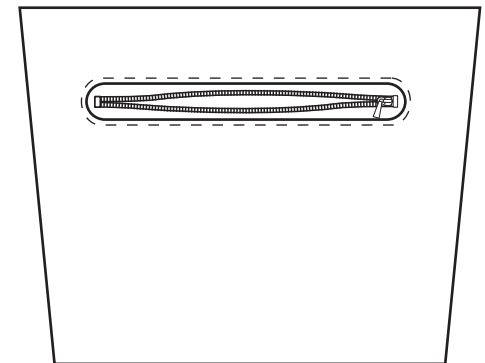

ターポリンポーチ 実物大型紙
底 × 1枚

※縫いしろ 1cm つける