


# ワークキャップ


SS29-11

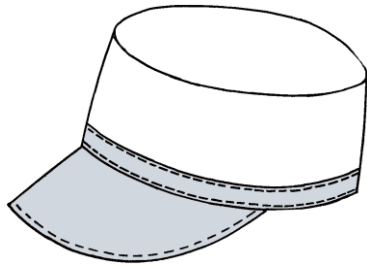

## <用意するもの>

表-A布 (HP6003-2C)	生地巾約110cm	30cm
表-B布 (ウインタージデニム)	生地巾約112cm	30cm
裏-C布 (シーチング無地)	生地巾約110cm	30cm
接着芯 (HC-777)	生地巾約110cm	40cm
サイズテープ	25mm巾	70cm


## <寸法>

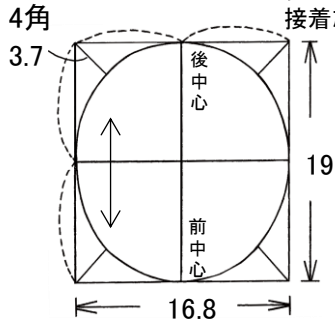


表トップ A布 1枚  
裏トップ C布 1枚  
接着芯 1枚

※数字の単位はcmです。  
※縫いしろはすべて1cmつける。  
※接着芯をはる。

★トップ周囲とサイド上端寸法を合わせましょう。

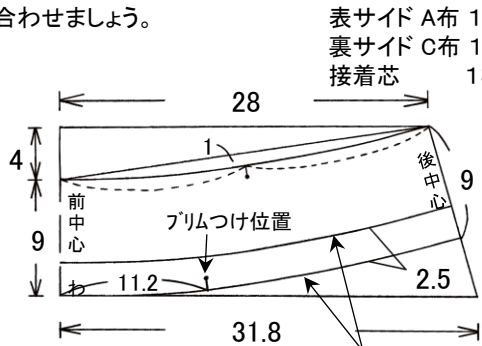

表サイド A布 1枚  
裏サイド C布 1枚  
接着芯 1枚

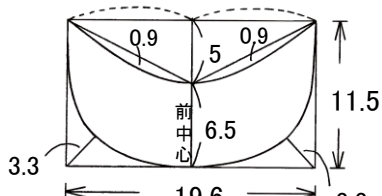


ブリム B布 2枚  
接着芯 2枚


ベルトつけ位置  
ベルト B布 1枚

## <縫い方>


①サイドを中表に半分に折り、後中心を縫う。  
縫いしろは割る。(表・裏とも同様にする)  
ベルトも同様に縫う。

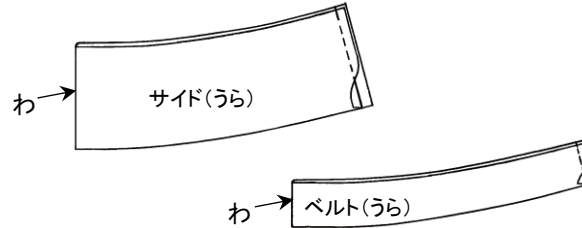


②表サイドにベルトの上端の縫いしろを折って合わせ、ステッチをかける。

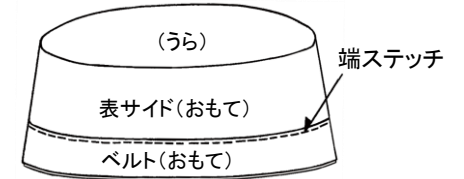

③サイドとトップを中表に合わせて縫う。(表・裏とも同様にする)

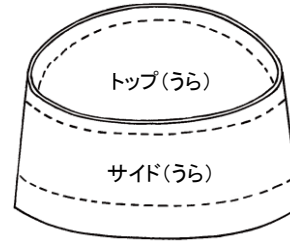


④2枚のブリムを中表に合わせ、付け側を除いて縫う。表に返し、ステッチをかける。

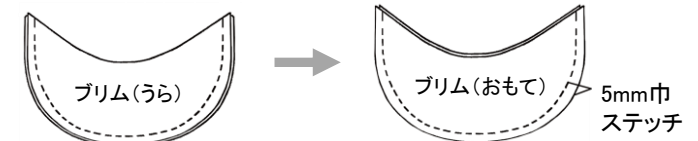

カーブのきつところには切り込みを入れる

⑤表トップ&サイドと裏トップ&サイドを外表に合わせる。  
表サイドにブリムを中表に合わせて縫う。

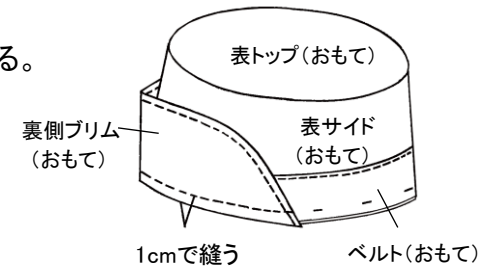

⑥縫いしろにサイズテープを合わせて縫う。  
サイズテープを裏側に返し、ベルト下端にステッチをかける。

