

# 丸底巾着

SS29-27





## <用意するもの>

表-A布 (BHS7007-1)	生地巾約110cm	30cm
裏-B布 (サテン無地)	生地巾約122cm	30cm
接着芯 (HC-150)	生地巾約110cm	30cm
8コール平ゴム		20cm
両面サテンリボン	25mm巾	90cm


## <寸法>

※数字の単位はcmです。  
 ※縫いしろは1cmつける。  
 ※表布に接着芯をはる。

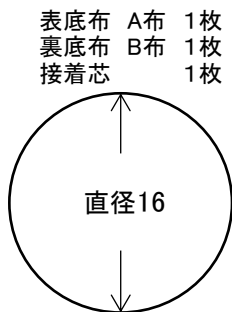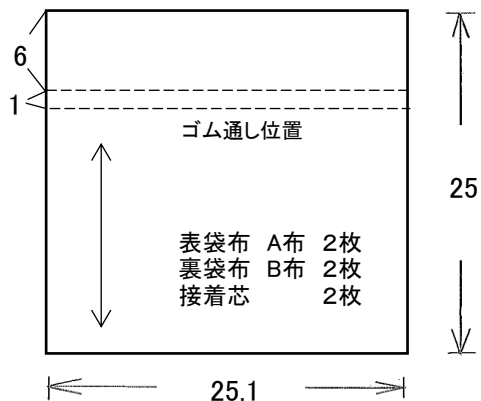


## <縫い方>


①2枚の袋布を中表に合わせて、両脇を縫う。裏袋布の片脇にゴム通し口と、反対側の脇に返し口をあけておく。縫いしろは割る。

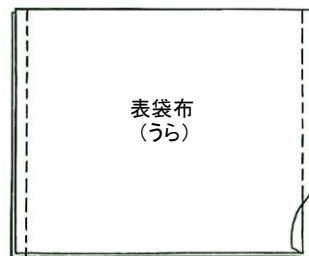

②袋布と底布を中表に合わせて縫う。  
 (表・裏とも同様)

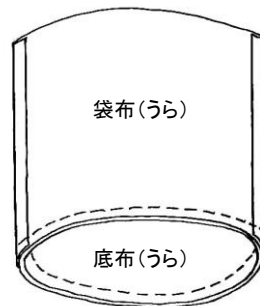


③表袋布と裏袋布を中表に合わせて縫う。

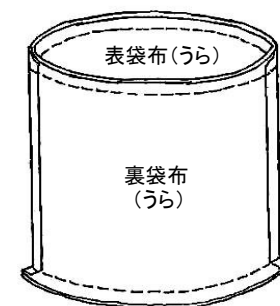

④表に返し、返し口をとじる。

⑤袋口とゴム通しのステッチをかける。

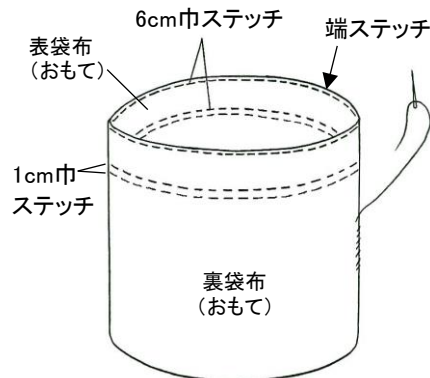

⑥後袋布の中心にリボンの中心をつける。

⑦ゴム通し口からゴムを通し、1cm重ねて縫う。(20cm)

