


# 丸底バッグ

SS29-6

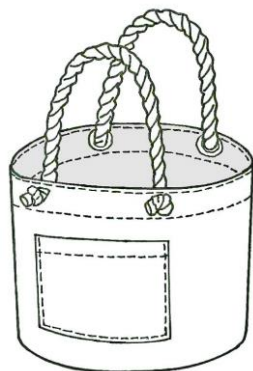


## <用意するもの>

表-A布 (HP6003-1B) 生地巾約110cm	30cm
裏-B布 (交織ストライフ) 生地巾約112cm	30cm
接着芯 (HC-888) 生地巾約110cm	30cm
ロープひも 12mm	150cm
アイレット (穴の直径約21mm)	4コ

## <寸法>

※数字の単位はcmです。  
 ※( )内の数字は縫いしろ分です。  
 ※縫いしろは指示以外は1cmつける。  
 ※接着芯をはる。

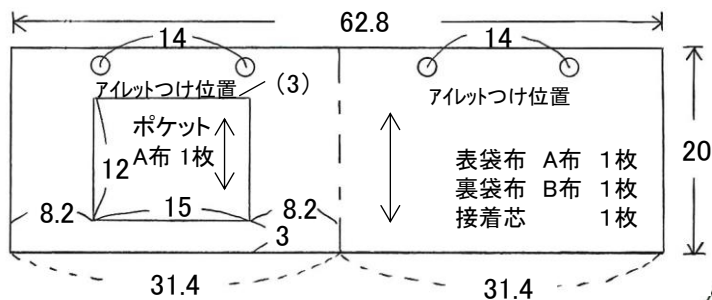


表底布 A布 1枚  
 裏底布 B布 1枚  
 接着芯 1枚



## <縫い方>


①ポケット口を出来上がりに折り、ステッチをかける。表袋布のポケットつけ位置に合わせ、ステッチをかける。

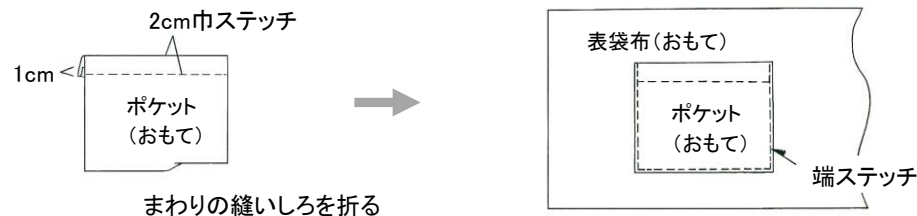


②袋布を中表に半分に折り、脇を縫う。裏袋布は返し口をあけておく。




③袋布と底布を中表に合わせて縫う。  
 (表・裏とも同様にする)

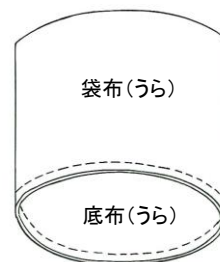

④表袋布と裏袋布を中表に合わせて、袋口を縫う。

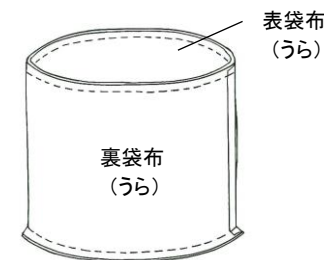

⑤表に返し、返し口をとじる。袋口にステッチをかける。

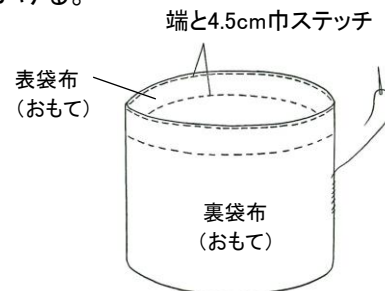

⑥袋口にアイレットをつけ、ロープを通して、結ぶ。

